


# KOLANKOWA STARTOWA KS 1



W TEJ KONFIGURACJI ŚCIANKA KOLANKOWA NIE JEST BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANA Z KROKWIAMI. NAPREŻENIA NIE SĄ BEZPOŚREDNIO PRZENOSZONE A REDUKOWANE PRZEZ PROFIL-V CHARAKTERYZUJE SIĘ DUŻĄ STABILNOŚCIĄ I WYTRZYMAŁOŚCIĄ

**PROFIL-TECH**

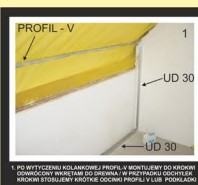

1. PO WYTYCZENIU KOLANKOWEJ PROFIL-V MONTUJEMY DO KROKWI ODWRÓCONY WKRETAMI DO DREWNA. W PRZYPADKU ODCHYLEK KROKWI STOSUJEMY PODKLADKI DYSTANSOWE




2. PROFIL UD 30 PRZYKRĘCAMY NA PCHELKI DO PROFILU -V ZALECA SIE ZACHOWAC DYSTANS OD KROKWI



3. DLA KOLANKOWYCH POWYŻEJ 600MM STOSOWAĆ PODPARCIA WIESZAKAMI ES



4. ROZMIESZCZAMY PROFILE CD 60. NASTĘPNE MONTUJEMY PŁYTY DO KOLANKOWEJ

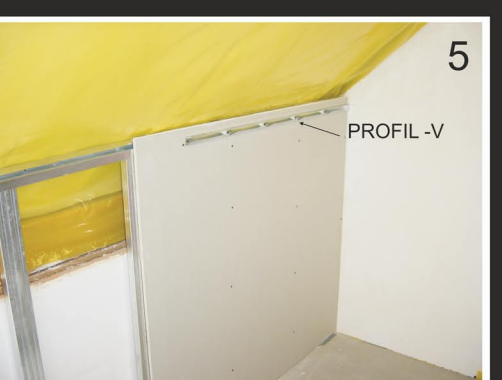

5. PROFIL-V MONTUJEMY W POZIOMIE DO UD 30 LUB CD 60 JAKO BAZOWY DO WYTYCZANIA SKOSU, EWENTUALNIE ROZMIESZCZENIA WIESZAKÓW