


# KOLANKOWA STARTOWA KS 3



1. NA KOLKI SZYBKIEGO MONTAŻU MONTUJEMY W POZIOMIE PROFIL-V




2. Z PROFILU-V WYTYCZAMY SKOS. PIERWSZY CD 60 MAX 400MM OD PROFILU-V

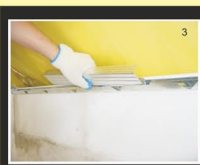

3. ZAGIĘTY CD 60 WKLIKUJEMY EWENTUALNIE W MIEJSCE ŁĄCZENIA PŁYT LUB STOSUJEMY JAKO ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY PROFILU-V



4. PŁYTE PRZYKRECAMY NAJPIERW DO CD 60 A NA KONCU DO PROFILU-V

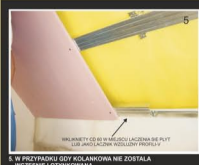

5. W PRZYPADKU GDY KOLANKOWA NIE ZOSTAŁA W CZĘSNIEJ OTYNKOWANA TYNKUJEMY JĄ NA KONCU!

TA KOMBINACJA POZWALA NA ZAMKNIĘCIE OBREBU MURLATY JEDNORODNYM MATERIAŁEM. GDY SZEROKOŚĆ POLKI UNIEMOŻLIWIA PRZEMUROWANIE ZASTOSOWAĆ INNE KOMBINACJE.

**PROFIL-TECH**



1. NA KOLKI SZYBKIEGO MONTAŻU MONTUJEMY W POZIOMIE PROFIL-V




2. Z PROFILU-V WYTYCZAMY SKOS. PIERWSZY CD 60 MAX 400MM OD PROFILU-V



3. ZAGIĘTY CD 60 WKLIKUJEMY EWENTUALNIE W MIEJSCE ŁĄCZENIA PŁYT LUB STOSUJEMY JAKO ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY PROFILU-V



4. PŁYTE PRZYKRECAMY NAJPIERW DO CD 60 A NA KONCU DO PROFILU-V

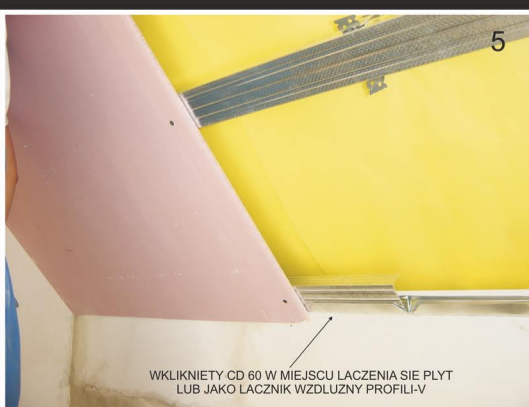

5. W PRZYPADKU GDY KOLANKOWA NIE ZOSTAŁA W CZĘSNIEJ OTYNKOWANA TYNKUJEMY JĄ NA KONCU!