

WK - ZAMKNIĘCIE WYSOKĄ KOLANKOWĄ POWYŻEJ 500 MM



CD 60 PRZESUNIĘTY ZA KOLANKOWĄ 40 MM V1

ZALECANA KOMBINACJA ZAMKNIĘCIA Z PODWIESZONYM CD 60 NA WIESZAKACH. V-1 W INNYM PRZYPADKU ZAMKNIĘCIE W SYSTEMIE V-3.1 Z WOLNYM CD 60 FOT. 1,2,3,4,5.



1. WYTYCZAMY KOLANKOWA



2. PO WYTYCZENIU KOLANKOWEJ ZA PLYTĄ MONTUJEMY CD 60



3. PROFIL-V MONTUJEMY ODWRÓCONY DO ZAMONTOWANEGO CD 60. NASTĘPNIE NA PCHELKI DO PROFILU-V PRZYKRĘCAMY UD 30. WPROWADZAMY CD 60



4 ZAMYKAMY KOLANKOWA PLYTA GK.



5. EWENTUALNA KOMBINACJA NR. 2

ZAMKNIĘCIA TE STOSOWAĆ TYLKO W PRZYPADKU GDY NIEMOŻLIWE BYŁO POSTAWIENIE ŚCIANKI KOLANKOWEJ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

ALL RIGHTS RESERVED PROFIL-TECH



CD 60 PRZESUNIĘTY ZA KOLANKOWĄ 40 MM V1

ZALECANA KOMBINACJA ZAMKNIĘCIA Z PODWIESZONYM CD 60 NA WIESZAKACH. V-1

W INNYM PRZYPADKU ZAMKNIĘCIE W SYSTEMIE V-3.1 Z WOLNYM CD 60 FOT. 1,2,3,4,5.



1. WYTYCZAMY KOLANKOWA



2. PO WYTYCZENIU KOLANKOWEJ ZA PLYTĄ MONTUJEMY CD 60




3. PROFIL-V MONTUJEMY ODWRÓCONY DO ZAMONTOWANEGO CD 60. NASTĘPNIE NA PCHELKI DO PROFILU-V PRZYKRĘCAMY UD 30. WPROWADZAMY CD 60



4 ZAMYKAMY KOLANKOWA PLYTA GK.

5. EWENTUALNA KOMBINACJA NR. 2

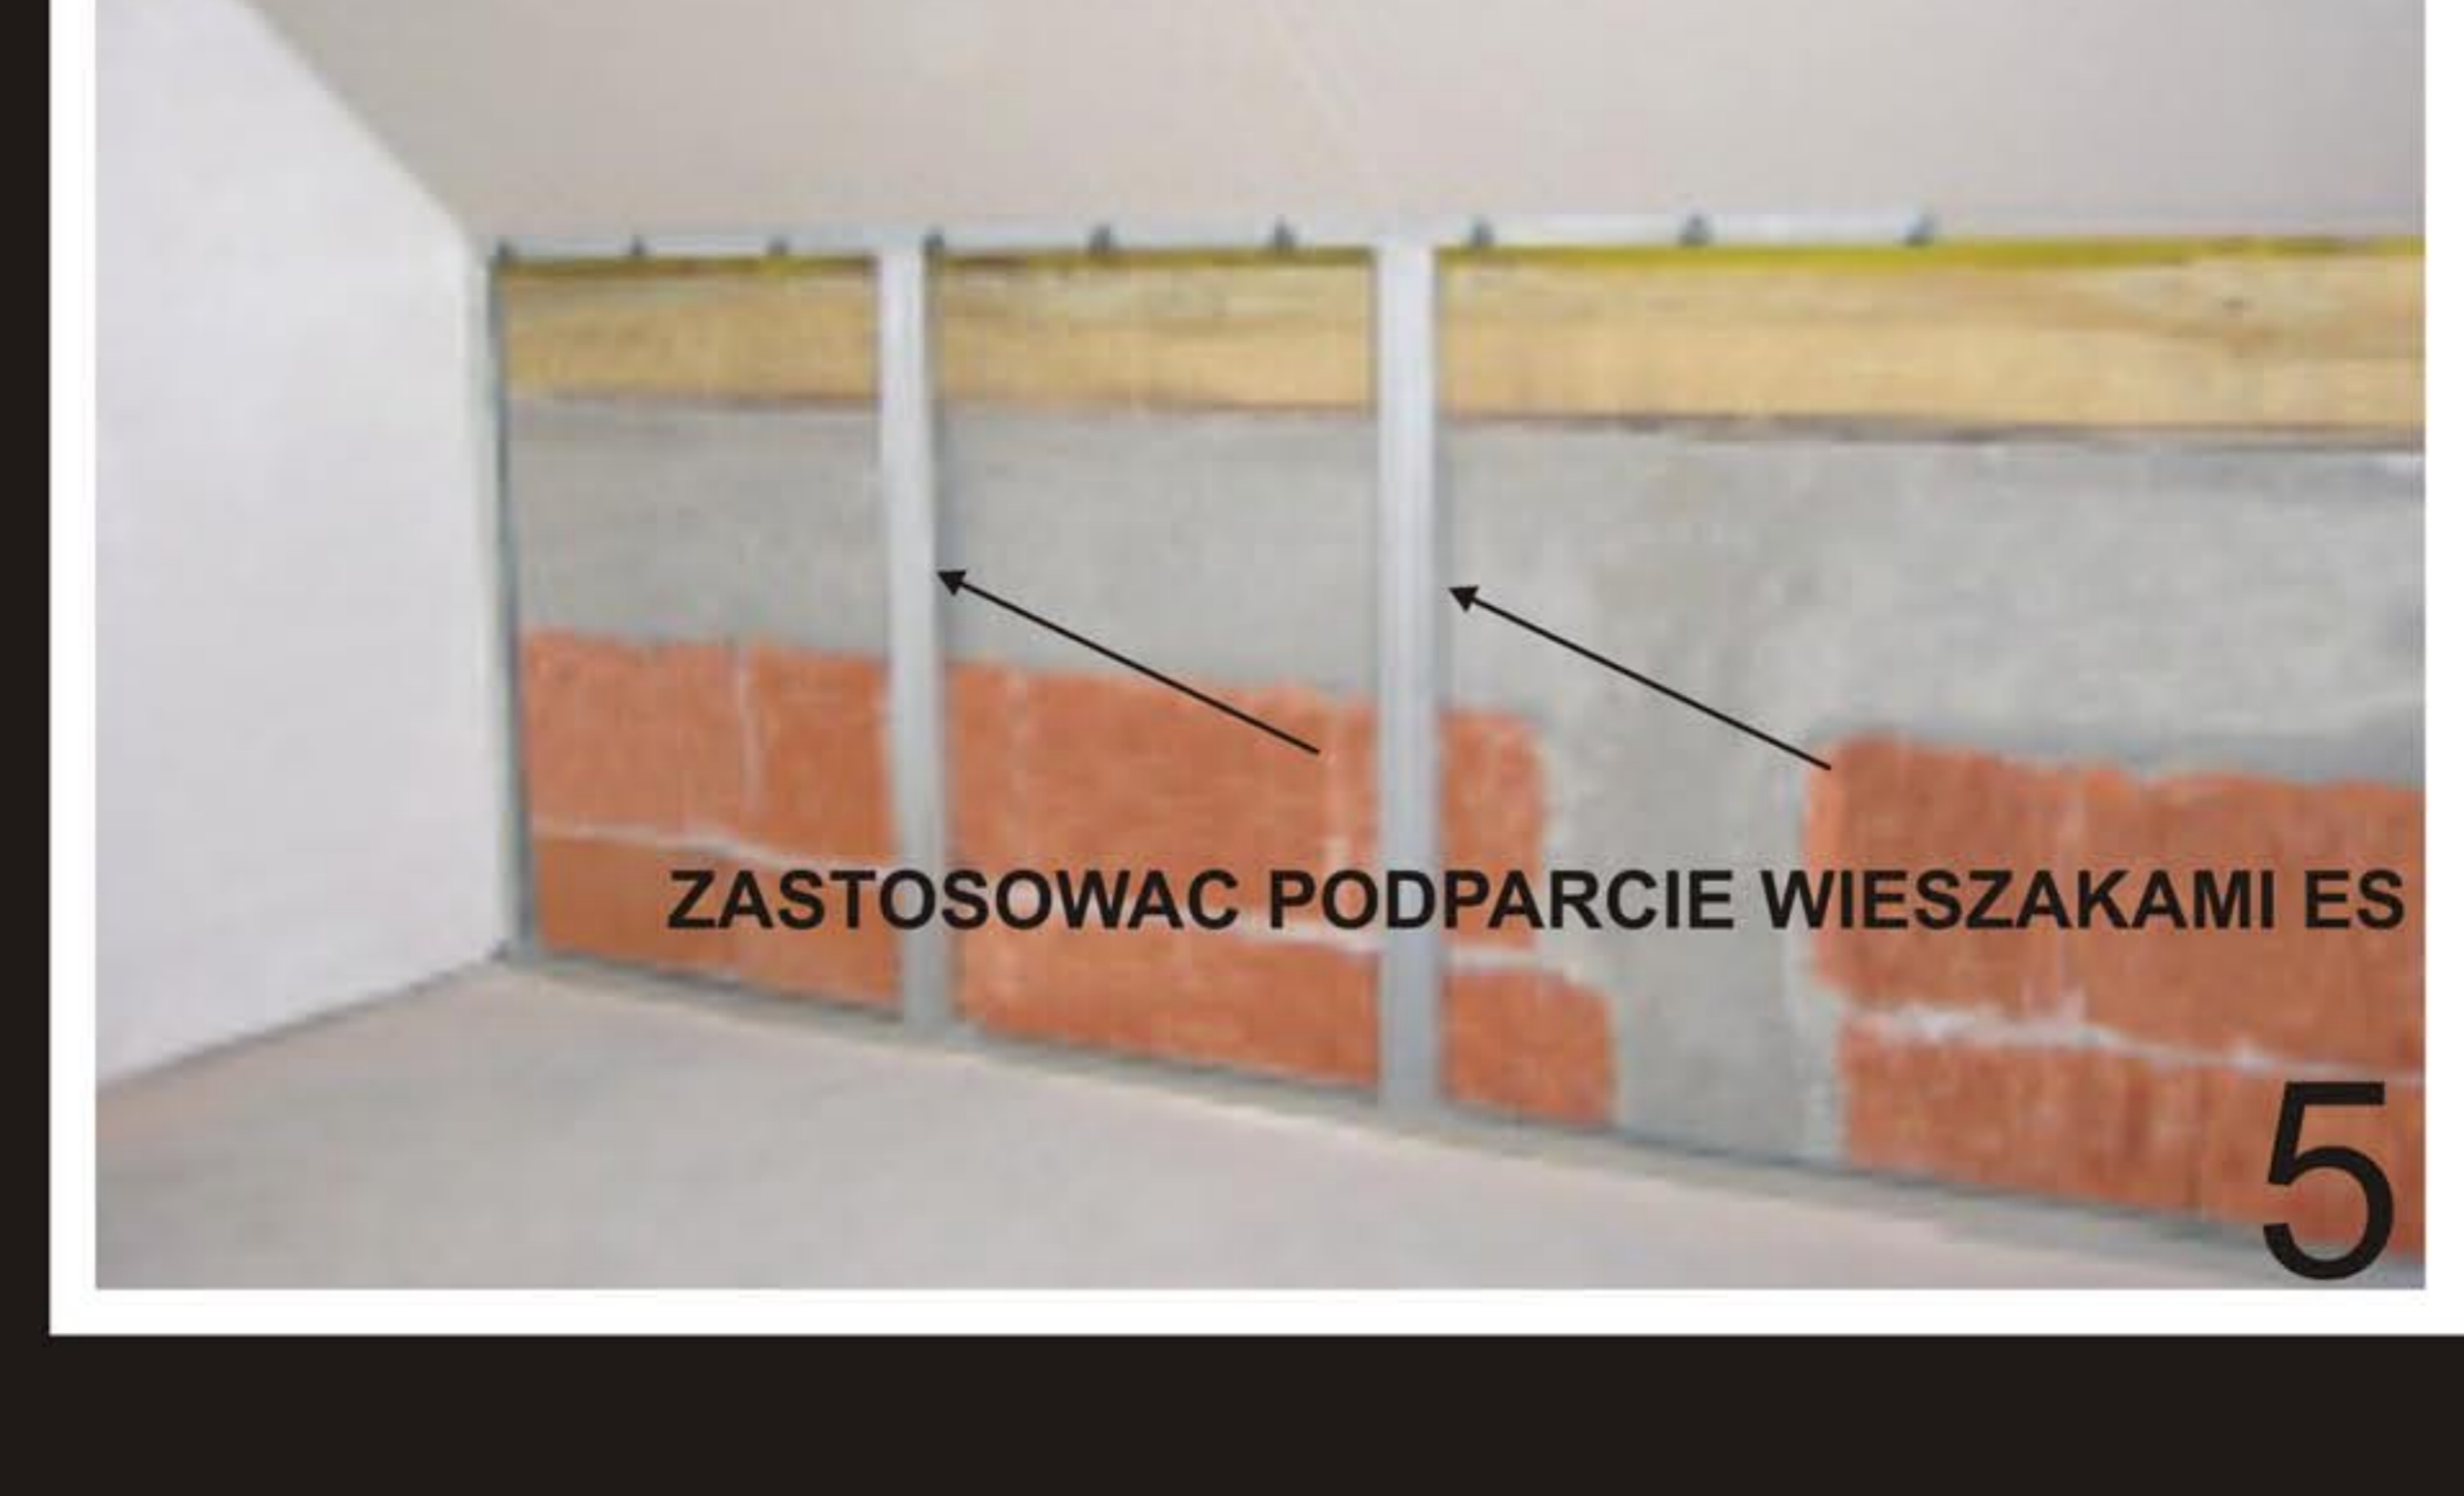

ZAMKNIĘCIA TE STOSOWAĆ TYLKO W PRZYPADKU GDY NIEMOŻLIWE BYŁO POSTAWIENIE ŚCIANKI KOLANKOWEJ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI